



## ANLEITUNG: NACHSCHNEIDEN BEI WINDPOWER REIFEN

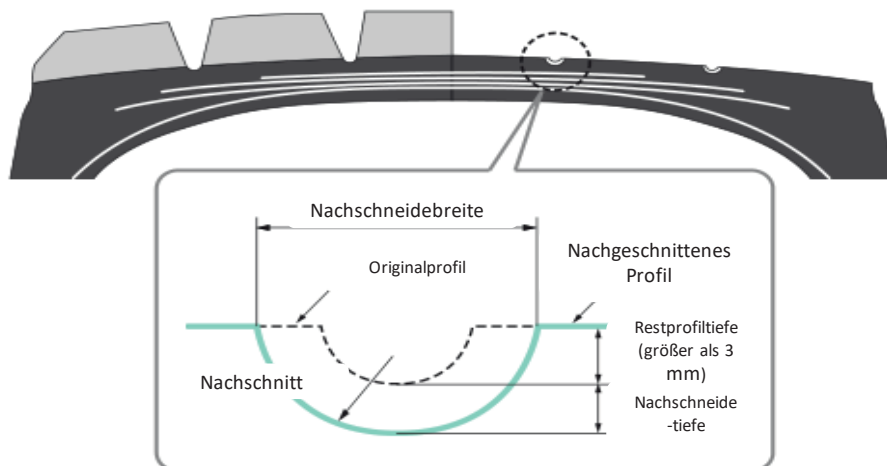

Ausschnitt des Nachschneidebereichs

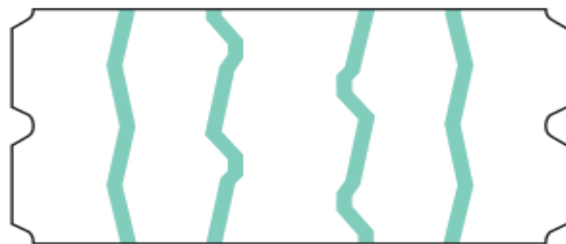

Musterbild des Nachschneidebereichs

Das Nachschneiden kann nur durchgeführt werden, wenn die Restprofiltiefe größer als 3 mm ist. Wir empfehlen eine Nachschneidetiefe von 3 mm. Übermäßiges Nachschneiden kann folgende Probleme verursachen:

- Beschädigung, die zu einer vorzeitigen Demontage des Reifens führt
- Freilegung der Decklagen am Grund der Profilirille, was in den meisten Ländern gesetzlich verboten ist. HINWEIS: Alle Nachschneidevorgänge müssen an demontierten Reifen durchgeführt werden.